


OSNOVNE TOLERANCIJE

JUS D.E1.009

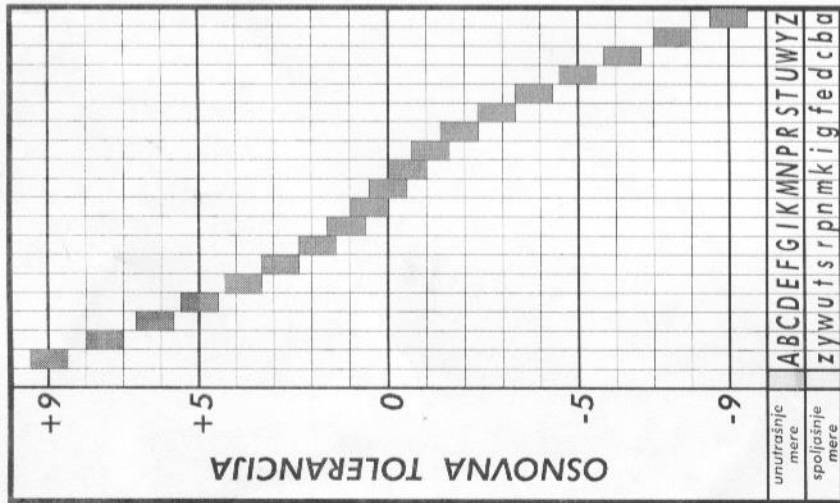

Područje nazivne mere (mm)		Osnovne tolerancije $T_o$ , u mm, za redove tolerancija za drvo														
od	do	TD6	TD10	TD15	TD25	TD40	TD60	TD100	TD160	TD250	TD400	TD630				
1	3	0,06	0,10	0,16	0,25	0,40	0,60	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	10	0,07	0,12	0,18	0,30	0,50	0,70	1,4	2,2	3,5	-	-	-	-	-	
10	30	0,08	0,14	0,21	0,35	0,55	0,85	1,4	2,2	3,5	-	-	-	-	-	
30	100	0,10	0,17	0,26	0,45	0,70	1,05	2,0	3,1	5,0	8,0	-	-	-	-	
100	250	0,12	0,20	0,31	0,50	0,80	1,25	2,0	3,1	5,0	8,0	-	-	-	-	
250	500	0,14	0,24	0,36	0,60	0,95	1,45	2,4	3,8	6,0	10,0	15,0	-	-	-	
500	1000	-	0,28	0,42	0,70	1,15	1,70	2,8	4,5	7,0	11,0	18,0	-	-	-	
1000	2500	-	0,36	0,54	0,90	1,45	2,15	3,6	5,7	9,0	14,0	23,0	-	-	-	
2500	5000	-	0,46	0,70	1,15	1,85	2,80	4,6	7,4	11,5	19,0	29,0	-	-	-	
5000	10000	-	-	-	-	2,45	3,65	6,1	9,8	15,5	24,0	39,0	-	-	-	
10000	25000	-	-	-	-	-	-	9,2	14,7	23,0	37,0	58,0	-	-	-	

Okvirno: TD6 i TD10 - kutijaste veze (kutije za nakit, radio, alat);

TD15 i TD25 - elementi veze kod nameštaja;

TD40 i TD60 - nameštaj, pregradna vrata, ploče stola.

Šematski prikaz položaja tolerancijskih polja

Tabela: Položaj tolerancijskih polja prema nultoj liniji

		JUS D.E1.013																	
Tolerancijsko polje	A/z	Z/a	B/y	Y/b	C/w	W/c	D/u	U/d	E/t	T/e	F/s	S/f	G/r	R/g	I/p	P/i	K/n	N/k	M/m
Odstojanje sredine tolerancijskog polja od nulte linije	9T	-9T	7.5T	-7.5T	6.2T	-6.2T	5T	-5T	3.9T	-3.9T	2.8T	-2.8T	2T	-2T	1.2T	-1.2T	0.5T	-0.5T	0
Gornje odstupanje	9.5T	-8.5T	8T	-7T	6.7T	-5.7T	5.5T	-4.5T	4.4T	-3.4T	3.4T	-2.4T	2.5T	-1.5T	1.7T	-0.7T	1T	0	0.5T
Donje odstupanje	8.5T	-9.5T	7T	-8T	5.7T	-6.7T	4.5T	-5.5T	3.4T	-4.4T	2.4T	-3.4T	1.5T	-2.5T	0.7T	-1.7T	0	-T	-0.5T